



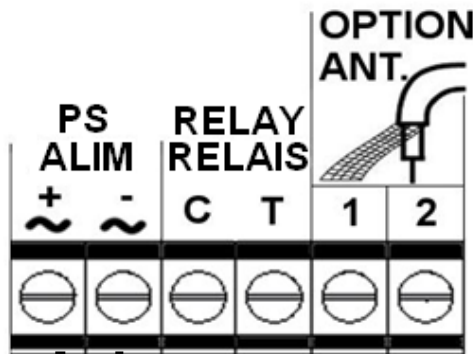

07 - 0105

HF868 Recepteur parking/Parking Receiver

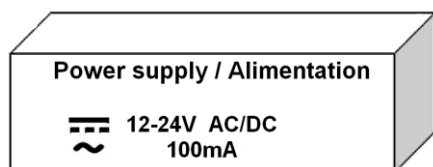


Temporisation d'ouverture : 1 seconde.
 Antenne HF intégrée.
 Pas d'anti-passback.
 Maximum 10 boutons différents de télécommande INTRATONE

Le contact sec C - T est à connecter sur une entrée type bouton poussoir sur mécanisme à piloter (portail de garage ou parking).

Opening delay: **1 second**.
 Stand-alone receiver with built-in aerial
 No anti-passback.
 No more than **10 INTRATONE remote controls**

The dry contact C/NO (C/T) is to be wired to the push button type input of the controlled automatism.



FRANÇAIS ATTENTION! Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation.

ENGLISH Warning! Shut the power supply off before the installation.

ESPAÑOL ¡IMPORTANTE! Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de empezar la instalación.

NEDERLANDS BELANGRIJK! Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen.

DEUTSCH WICHTIG! Vor der Installation den Strom abschalten.

DANSK VIGTIG! Sluk altid for strømmen, før installationen påbegyndes.

NORSK VIKTIG! Elektriske installasjoner skal utføres av elektriker.


SVENSKA VIKTIG! Stäng alltid av strömmen innan installation påbörjas.

SUOMI TÄRKEÄÄ! Katkaise aina virta pääkatkaisimesta ennen asennuksen aloittamista.

FRANÇAIS : INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

LED

Fonctionnement	Signification
Normal	1 flash toutes les 2 sec.
Apprentissage	Allumée fixe pendant 10 sec.
Détection HF	2 clignotements rapides.
Ouverture	Allumée pendant 1 sec.

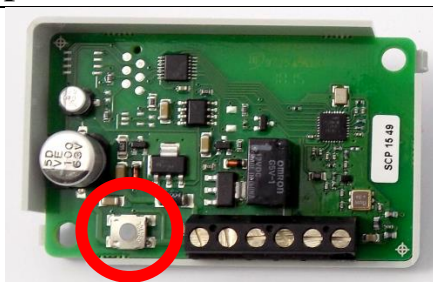

BOUTON POUSSOIR (BP)

Mode	Explications
Apprentissage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer 1 fois sur le BP du récepteur → La LED s'allume fixe : <i>Entrée en mode apprentissage.</i> ▪ Appuyer sur un bouton de la télécommande → Détection HF : La led clignote <i>Apprentissage du bouton appuyé.</i> → Attente d'apprentissage : Led fixe ▪ Appuyer 1 fois sur le BP → La LED ne s'allume plus fixe : <i>Sortie du mode apprentissage.</i>
RAZ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer 3 sec. sur le BP du récepteur → La LED clignote rapidement ▪ Appuyer 1 fois sur le BP → Confirmation du RAZ et retour en mode fonctionnement normal. <p><i>Toutes les télécommandes sont maintenant effacées du récepteur</i></p>

ENGLISH : ADDITIONNAL INFORMATION

LED

Operation	Meaning
Normal	1 flash every 2 sec.
Detecting	Solid light for 10 sec.
HF Detection	2 quick flashes.
Opening	Lit for 1 second



PUSHBUTTON (PB)

Mode	Explanations
Detecting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press PB once →The LED lights up: <i>Enter detection mode.</i> ▪ Pass over with remote controls →HF Detection: <i>Detecting remote controls.</i> ▪ Press PB once →The LED does not stay lit: <i>Exit detection mode.</i>
Reset	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Press and hold PB for 3 sec. →LED flashes quickly: <i>For 10 sec, awaiting reset confirmation.</i> ▪ Press PB once →Reset confirmation: <i>All remote controls are deleted from receiver.</i>